
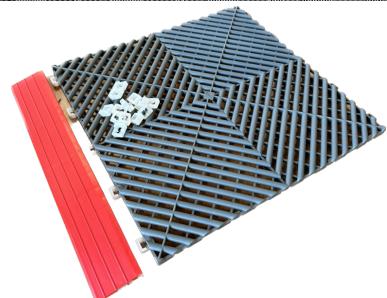


**\*\*\*AVISO: Não pise em ladrilhos soltos, pois eles podem deslizar facilmente.\*\*\***

## Instruções de instalação dos ladrilhos SwissDeck

*Estas instruções de instalação destinam-se a superfícies pequenas. Para superfícies maiores, como por exemplo um campo de jogos ou um terraço, recomendamos que entre em contacto connosco antes de iniciar a instalação.*

- 1.) Deixe os ladrilhos SwissDeck aclimatarem-se durante pelo menos 24 horas na divisão onde serão instalados, a uma temperatura de cerca de 20 °C.
- 2.) Comece a colocar os ladrilhos no canto esquerdo da divisão.
- 3.) Mantenha uma distância mínima de 6 a 8 mm entre os ladrilhos e as paredes, armários ou outros objetos pesados. De preferência, coloque os ladrilhos ao redor de objetos pesados, para que o piso possa continuar a «expandir-se e contrair-se». Ao colocar em garagens, é importante evitar a luz solar direta, pois o piso pode expandir localmente. Nesse caso, recomendamos fixar os ladrilhos ao contrapiso.
- 4.) Coloque o primeiro ladrilho com os dois lados lisos contra as paredes (lado superior e esquerdo). Coloque o segundo ladrilho à direita do primeiro, com o lado liso contra a parede. Coloque este ladrilho sobre as saliências do primeiro ladrilho e pressione ou bata com a palma da mão ou um martelo de borracha na borda até que o ladrilho encaixe.
- 5.) Repita este procedimento até obter 3 filas. Volte para o lado esquerdo e trabalhe 3 filas até à abertura da porta (por baixo). Agora, encaixe o acabamento de borda no último ladrilho e feche a porta; o acabamento de borda deve ficar livre da porta. (em uma varanda, não se usa acabamento de borda) Se o espaço for muito grande na porta, puxe as fileiras em direção à porta e corte os ladrilhos na frente para que fiquem do tamanho certo.
- 6.) Continue a colocar continuamente da esquerda para a direita e de cima para baixo.
- 7.) Todos os produtos SwissDeck podem ser cortados à medida com uma serra manual, serra de recorte ou serra circular.
- 8.) Certifique-se de que o ângulo está perpendicular na parte frontal e esquerda para que fique bem direito. Coloque bordas de acabamento e cantos, se necessário, para dar um acabamento bonito ao conjunto.
- 9.) Use as presilhas soltas fornecidas para fixar uma borda de acabamento ao azulejo no lado onde não há presilhas.
- 10.) Recomenda-se a utilização de uma base de borracha SwissDeck para reduzir o ruído (de passos). Só é recomendável se for colocada num ambiente não húmido. Se o pavimento for exposto a humidade ou água, não utilize base. No caso de um subpavimento de betume, a base de borracha é necessária.

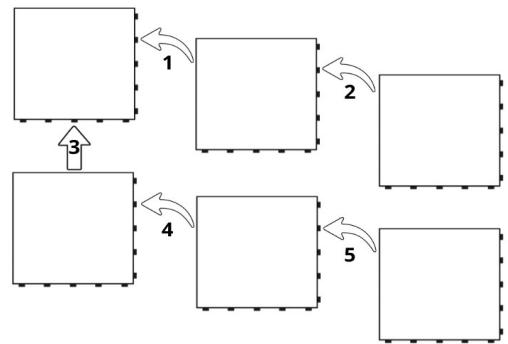

**Dúvidas? Ligue para +31 (0) 184 60 09 73 ou envie um e-mail para: [info@swissdeck.eu](mailto:info@swissdeck.eu)**